KIBERNETIK.





Entfeuchter | Kibernetik H50

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherneitsanweisungen	4
2 Einführung	4
3 Erläuterung Maschinenschild	5
4 Aufbau	6
5 Betriebsanleitung	7
6 Wartung und Sicherheit	9
7 Hinweise zum Betrieb	11
8 Fehlerbehebung	12
9 Parameterliste	13
10 Entsorgung	15

1 | Sicherheitsanweisungen

- Bitte lesen Sie sich die Anweisungen vor der Inbetriebnahme gründlich durch.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Stromversorgung 220-240V/50Hz beträgt.
- Trennen Sie das Gerät nicht von der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
- Bitte den Stecker nicht einstecken oder herausziehen, um so das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Seien Sie beim Bewegen des Gerätes vorsichtig. Verdrehen oder knicken Sie das Kabel nicht.
- Stecken Sie keine Finger oder Stäbe in den Gitterrost.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Gerät klettern, darauf stehen oder sitzen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Gerätestecker.
 Hinweis: Reparaturen sollten möglichst von Fachleuten durchgeführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in schmalen luftdichten Räumen.
- Bewahren Sie die Anleitung bitte sorgfältig auf.

2 | Einführung

Entfeuchter können die Luftfeuchtigkeit in Räumen senken und sorgen so für ein angenehmes Wohnklima und die sichere Lagerung von Waren.

Unsere kompakten und hochwertigen Entfeuchter sind einfach zu benutzen und finden breite Anwendung bei bzw. in Forschung, Industrie, Verkehrswesen, ärztlichen Behandlungen, Apparaten und Messgeräten, Geschäften, Tiefbau, Computerfirmen, Aktenräumen, Lagerhallen, Badezimmern etc. Der Entfeuchter schützt Apparate, Messgeräte, Computer, Kommunikationsausrüstung, Medikamente und Akten vor Feuchtigkeit und Erodierung.

3 | Erläuterung Maschinenschild



Zulässige Netzspannung



Nennlast (Antriebsleistung)



Nennstrom (Nenneingangsstrom max.)



Drucktaupunkt/Verdampfungsdruck



Kühlmittel




Entfeuchtungsleistung (bei gesättigter Luft)




IP Klassifikation

4 | Aufbau

- 1. Handgriff
- 2. Bedienfeld
- 3. Rad
- 4. Wassertank
- 5. Frontplatte des Wassertanks
- 6. Filtergrill
- 7. Luftzufuhr
- 8. Abluft

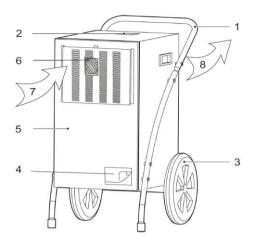

Bedienungsanzeige

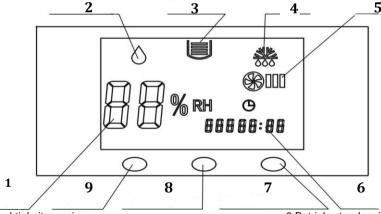

- 1 Feuchtigkeitsanzeige
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Tankfüllstandsanzeige
- 4 Enteisungsanzeige
- 5 Ventilator

- 6 Betriebsstundenzähler
- 7 Feuchtigkeitsgehalt herabsetzen
- 8 Feuchtigkeitsgehalt heraufsetzen
- 9 Ein-/Aus-Schalter

5 | Betriebsanleitung

Tastenbedienung:

- EIN/AUS: Drücken Sie EIN/AUS, das Gerät läuft in der Abfolge "EIN-AUS-EIN".
- b. Feuchtigkeit herauf- und herabsetzen: Drücken Sie kurz "Feuchtigkeit herauf- oder herabsetzen", und die eingestellte Feuchtigkeit steigt oder fällt um 1%. Halten Sie die Taste für 2 Sekunden gedrückt, und der festgelegte Wert steigt oder fällt in Schritten von 5 % pro Sekunde.

Starten:

Schließen Sie das Gerät an, das Gerät gibt ein "di" ab.

Drücken Sie "EIN/AUS", die Betriebsanzeige leuchtet auf, und das Display mit dem Feuchtigkeitsgehalt leuchtet auf und zeigt den zuvor festgelegten Feuchtigkeitsgehalt an. Der vorgegebene Feuchtigkeitswert ist 60%, die Entfeuchtung kann zwischen 30% und 90 % eingestellt werden mit den Tasten 7 und 8. Falls Sie die Taste 7 bei dem Wert 30 % weiterhin gedrückt halten, schaltet die Maschine in den kontinuierlichen Entfeuchtungs-Modus; die Anzeige auf dem Display zeigt den Wert "CO". Die Feuchtigkeitsanzeige in % blinkt während der Einstellung, hiernach wird nach 5 Sekunden die Raumfeuchtigkeit angezeigt.

Drücken Sie die Taste Feuchtigkeitsgehalt herauf- oder herabsetzen, um den benötigten Feuchtigkeitsgehalt anzupassen. Wenn der festgelegte Feuchtigkeitsgehalt 3% niedriger ist als der aktuelle Feuchtigkeitsgehalt, läuft die Anlage; ist der festgelegte Feuchtigkeitsgehalt 3% höher als der aktuelle Feuchtigkeitsgehalt. hört das Gerät auf, zu laufen.

Wenn der festgesetzte Feuchtigkeitsgehalt weniger als 30% ist, dann entfernt das Gerät fortlaufend Feuchtigkeit, und das Display mit dem Feuchtigkeitsgehalt zeigt "CO" an. In diesem Falle kann die Maschine mit "Aus" Taste oder durch heraufsetzen der Feuchtigkeit gestoppt werden

Bei niedriger Raumtemperatur (15° bis 20 °C / 60 bis 80 %) läuft die Maschine im Auto-Defrost Modus. Der Kompressor arbeitet, der Ventilator nicht, während der Enteisung. "Auto-Defrost" Lampe an, "Ventilator" Lampe aus. Anzeige geht auf den Wert vor der Einstellung, welches vor der Enteisung gesetzt war.

Tankfüllstandsanzeige leuchtet auf, sobald Tank voll ist, Maschine stellt Betrieb nach 45 Sekunden ein. Summer setzt 3 mal ein mit Ton "Di", LCD Anzeige zeigt Zustand "E4". Summer fährt fort mit Ton "Di". Dies 3 mal in 5 Minuten Intervallen bis Tank geleert wird.

Betriebsstundenzähler zeigt die Gesamtarbeitsstunden an. Bei Inbetriebnahme werden die letzten Betriebsminuten abgerundet auf die Zehnerstelle z.B. Betriebszeit der letzten Zählung 8:58, jetzt: 8:50

Wasserableitung durch Schlauch: Nehmen Sie den Tank heraus und ziehen Sie den Gummistöpsel im Boden des Tanks heraus. Schließen sie den Schlauch (Øin 8mm) an und bauen Sie den Tank wieder ein.

Abschalten: Drücken Sie die Taste"On/Off", wenn das Gerät läuft. Das Gerät hört auf, zu laufen, und alle Anzeigen erlöschen. Fehlermeldungen (E3.E4.E5) werden für 5Min. weiter angezeigt.

Hinweise:

- Wenn der festgesetzte Feuchtigkeitsgehalt h\u00f6her ist als der aktuelle Feuchtigkeitsgehalt, dann l\u00e4uft das Ger\u00e4t nicht.
- (2) Wenn der Tank voll ist, dann leuchtet die Tankfüllstandsanzeige auf, und der Kompressor und Lüftermotor schalten sich automatisch ab. Der Summer gibt ein "di di" ab. Wenn der Tank nicht geleert wird, gibt der Summer alle 5 Minuten lang ein "di di" ab. Nur nach Leerung des Tanks kann das Gerät wieder laufen.
- (3) Der Lüftermotor und Kompressor müssen mindestens 3 Minuten lang laufen, nachdem der Kompressor in Gang gesetzt wurde. Schließen Sie eine erneute Inbetriebnahme des Kompressors innerhalb von 3 Minuten nach dem Ausschalten aus. Der Kompressor muss den inneren Druck abbauen vor erneuter Inbetriebnahme.
- (4) Beim Betreiben bei niedrigen Temperaturen beurteilt das Gerät die Systemtemperatur zum Enteisen automatisch. Beim Enteisen leuchtet das Licht der Enteisungsanzeige auf, der Kompressor läuft, aber der Lüftermotor schaltet sich automatisch ab.
- (5) Nach Betätigen der Speichertaste hält die Steuerung den aktuellen Feuchtigkeitsgehalt selbst bei Stromausfall fest. Und das Gerät läuft bei erneuter Stromzufuhr in dem vorangegangenen Modus. Kompressor läuft dann erst nach 3 Min.

(6) Das Display mit dem Feuchtigkeitsgehalt zeigt den Feuchtigkeitsgehalt zwischen 30% und 90% an.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

Fortlaufende Wasserabführung:

Nehmen Sie den Tank heraus, ziehen Sie den Gummistöpsel am Tankboden, schließen Sie die Leitungen an, befestigen Sie den Tank wieder. Der Schlauch wird von unten zugeführt.

6 | Wartung und Sicherheit

- 1) Schließen Sie die Maschine nur an geerdeten Stromleitungen an.
- Verwenden Sie kein Relais, Verlängerungskabel oder Adapter.
 Dies kann zu Feuer, Strahlung oder Stromschlag führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Öfen oder Heizkörpern.
 Die Beschichtung könnte schmelzen und einen Brand verursachen.
- 4) Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonne, Wind oder Regen aus (nur für den Innenbereich geeignet). Sollten Probleme auftreten (z.B. Versengung), schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Stecker. Diese könnten sonst zu Feuer, Defekten oder Stromschlägen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien.
 Die verflüchtigten Chemikalien könnten das Gerät beschädigen und undicht machen.
- 6) Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Stecker.
- Beim Reinigen Gerät ausschalten und Stecker ziehen. Ansonsten besteht ein Stromschlagrisiko.
- 8) Zum kontinuierlichen Entwässern muss die Abtropfschale so angebracht werden, dass das Wasser gut abfließen kann.
- Ist die Umgebungstemperatur sehr niedrig (Frost), bitte nicht kontinuierlich entfeuchten.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- 11) Das Gerät muss gerade stehen. Fällt es um, kann Wasser aus dem Tank fließen und das nähere Umfeld beschädigen. Aufgrund von Kriechstrom könnte es zu Feuer oder Stromschlag kommen.
- Machen Sie den Filter beständiger.
 Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, lagern Sie den Filter in einer Plastiktüte.

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 Dies kann Kriechstrom verursachen und zu Feuer oder Stromschlag führen.
- 14) Verwenden Sie die passende Stromquelle. Sonst kann es zu Feuer oder Stromschlag kommen. Beschädigen oder tauschen Sie das Kabel nicht aus. Legen Sie nichts Schweres auf das Kabel. Ziehen Sie nicht am Kabel. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- 15) Reinigen Sie einen verschmutzten Stecker. Dieser muß fest in der Steckdose sitzen. Ist der Stecker nicht fest, kann dies zu Stromschlag führen. Verwenden Sie den Stecker nicht als Schalter. Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

7 | Hinweise zum Betrieb

Nach jeder Einstellung (insbesondere nach Änderungen während des Betriebes) schaltet der Motor für ca. 3 min ab. Der Compressor muss erst neu aufbauen

Möchten Sie das Gerät umstellen, kippen Sie es nicht mehr als 45°, um ein Beschädigen des Kompressors zu vermeiden. Die Maschine darf nicht liegend transportiert oder gelagert werden.

Das Gerät sollte zwischen 5°C-32°C betrieben werden.

Während des Entfeuchtens wird die Innentemperatur um 1°C-3°C steigen. Dies liegt an der Wärme, die vom laufenden Kompressor erzeugt wird. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge.

Liegt die Innentemperatur unter 10°C und ist die absolute Umgebungsfeuchtigkeit recht niedrig, ist es nicht notwendig, das Gerät zu benutzen.

Luftzufuhr und Luftablass sollten mindestens 10 cm von der Wand entfernt sein.

Dichten Sie den Raum nach Möglichkeit ab, um den Entfeuchtungseffekt zu erhöhen.

Zu viel Schmutz im Filter beeinträchtigt das Entfeuchten und kann zu Störungen führen. Daher sollte der Filter mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Ist die Luft sehr staubhaltig, sollte der Filter wöchentlich oder sogar täglich gereinigt werden. Öffnen Sie die vordere Tür und nehmen Sie den Filter heraus. Reinigen Sie den Filter. Besser: klopfen Sie den Filter vor der Reinigung leicht ab oder entfernen Sie den Schmutz mit einem Staubsauger oder reinigen Sie ihn mit klarem Wasser und lassen ihn an der Luft trocknen.

8 | Fehlerbehebung

Defekt	Auswertung	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Kein Strom Schalter aus Stecker herausgezogen Sicherung defekt Tank voll	Strom zuführen Schalter ein (nach dem Ausschalten 3 Min. warten) Stecker einstecken Sicherung austauschen Tank leeren und wieder einsetzen
Entfeuchtung ineffizient	Filter verschmutzt Hindernis in Luftzufuhr oder Luftabfluss Türen oder Fenster offen Kühlmittel tritt aus	Filter reinigen Hindernis entfernen Türen und Fenster schließen, Raum abdunkeln Hersteller oder Verkäufer kontaktieren
Wasser tritt aus	Gerät steht schief Abtropfschale verstopft	Gerät gerade hinstellen Frontplatte abnehmen und Hindernis entfernen
Ungewöhnliches Geräusch	Gerät instabil Filter verstopft	Gerät gerade hinstellen Filter reinigen

Treten die oben genannten Defekte auf und lassen sie sich nicht beheben, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer oder Lieferanten. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.

Treten beim Starten oder Abschalten des Gerätes während der Kühlzirkulation Geräusche auf, handelt es sich nicht um einen Defekt.

Warme Luft aus dem Luftaustritt ist normal.

Hinweis zu Defekten

Das Gerät analysiert Defekte automatisch und zeigt im Fenster "Feuchtigkeit" einen Fehlercode an.

Defekt-Anzeige	Problem
E3	Feuchtigkeitssensor
E4	Wassertank voll
E5	Abtau Sensor Teile Nr. 58

9 | Parameterliste

Modell	H50
Stromversorgung	220-240V/50Hz
Entfeuchtung ca.	50L/Tag
Nenn Leistung	900W
Nenn Strom	4.2A
Schutzart	IPX0
Gewicht	30kg
Größe(mm)	533x462x716

10 | Entsorgung

Diese Maschine ist ausschließlich für den gewerblichen Verwender bestimmt. Die Entsorgung darf keinesfalls über den Hausmüll erfolgen. Sie haben 2 Möglichkleiten der Entsorgung.

- Entsorgung kostenpflichtig über Fachfirmen (örtliche Schrotthändler oder Entsorgungsbetrieb).
- Albatros GmbH veranlasst die kostenpflichtige Abholung und entsorgt zu Ihrer Entlastung fachmännisch. Die Abholkosten richten sich nach den zur Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Tarifen des beauftragten Spediteurs.



Langäulistrasse 62 | CH-9470 Buchs (SG) www.kibernetik.com